

Sådan ændrer du luftudkastet på en TKS 60 (367007)

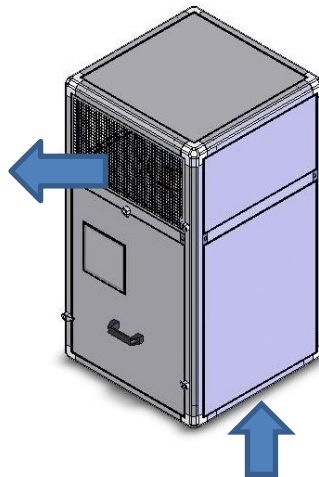
Indledning På TKS 60 er der mulighed for at ændre luftudkastet sådan at luften kastes ud til en af siderne i stedet for ret frem.

Advarsel! Husk altid at afbryde strømforsyningen til anlægget før du starter.

Værktøj Du skal bruge følgende:

- 7 mm topnøgle
- 8 mm topnøgle
- Torx 20
- Unbrako 5 (leveres med produktet)
- 2 små strips og en skævbidder

Fabriksindstilling Som standard tager TKS 60 luften ind i bunden og blæser den ud i toppen, som det er vist på illustrationen herunder. Dette kan ændres sådan at luften blæses ud til en af siderne.



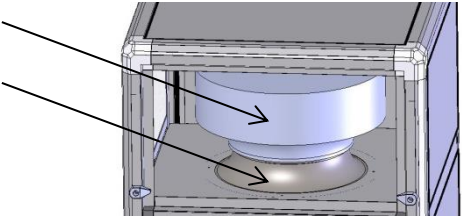

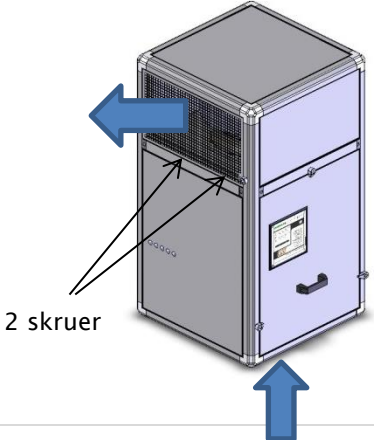
Fremgangsmåde Følg disse trin for at ændre luftudkastet fra ret frem til ud af venstre side:

Trin	Handling	Illustration
1	Afmontér udkastristen ved at løsne de 2 fingerskruer med en Unbrako 5 der holder risten fast.	
2	Klip de to strips der holder ventilatorkablet fast.	

Sådan ændrer du luftudkastet på en TKS 60 (367007), *fortsat*

Fremgangsmåde,
fortsat

Følg disse trin (*fortsat*)

Trin	Handling	Illustration
3	Afmonter indløbsringen (4 torx 20) og derefter de to 8 mm bolte der holder ventilatorsamlingen fast. Afbryd stikforbindelsen og tag ventilatoren ud.	
4	Fjern de fire 7 mm bolte der holder dækpladen fast og tag den væk ved at trykke på undersiden af dækpladen.	
5	Montér risten hvor sidepladen sad før vha. 2 skruer i bunden af risten. Montér indløbsring og ventilator samt nye strips til ventilator kabel. Saml stikforbindelsen. Montér sidepladen hvor risten sad før. Resultat: udkastet er nu i venstre side af TKS 60.	
6	På lignende måde kan udkastet flyttes til højre side af TKS 60 som vist på illustrationen her.	