

Austausch des Schaltschranks

Beschreibung Der Schaltschrank steuert das Silencio Gerät auf Grund der Meldungen der verschiedenen Sensoren.

Wann ist der Schaltschrank auszutauschen Der Schaltschrank ist nur bei Fehler auszutauschen.

Warennummer Der Schaltschrank hat Warennummer 296084.


Werkzeug Vor Anfang muss Folgendes vorhanden sein:

- Kreuzkerbeschraubenzieher
- EPROM-Zange

Achtung!

- Nur Fachleute dürfen Teile austauschen
- Der Strom zum Gerät abschalten (sowohl Gleich- als auch Wechselstrom)
- Vor Wiedereinschalten des Stroms muss die Arbeit völlig erledigt sein.

Illustration Zeigt den Schaltschrank und seine Placierung im Gerät:

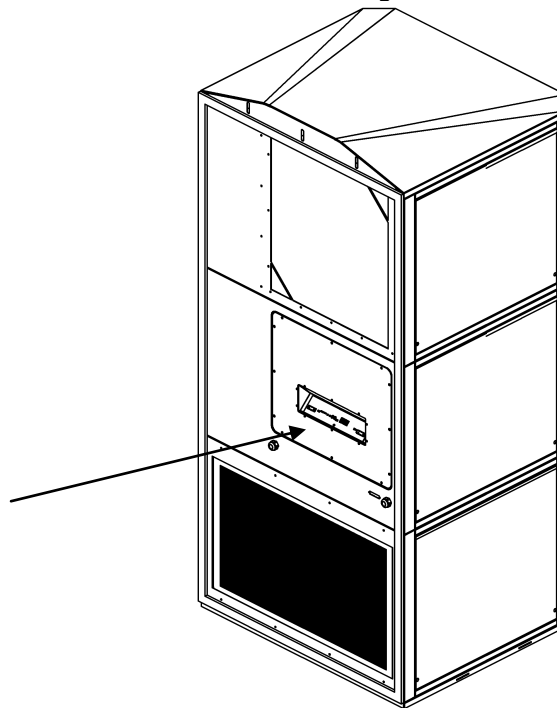

Fortsetzt nächste Seite

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet., *fortgesetzt*

Verfahren

Der Schaltschrank ist wie unten beschrieben ausgetauscht:

Stufe	Aktivität
1	Den Strom zum Gerät abschalten
2	Den Schaltschrank abschrauben
3	Die Verschlüsse an den beiden Seiten des Schaltschranks auslösen und den Schaltschrank vorsichtig ausziehen
4	Den Schaltschrank auf einer ebenen Oberfläche anbringen und den EPROM mittels einer EPROM Zange abnehmen. NB: Der EPROM sollte nicht berührt werden – eine Zange benutzen
5	Den EPROM am neuen Schaltschrank montieren. Bitte auf den kleinen Einschnitt im EPROM achten. Dies soll genau gegenüber dem entsprechenden Einschnitt im EPROM-Halter an der Platine angebracht werden.
6	Den Schaltschrank in den Halter am Silencio Gerät einschieben und die beiden Verschlüsse wieder schließen.
7	Mit der Schraube den Schaltschrank wieder festmachen
8	Strom anschalten Ergebnis: Das Testprogramm prüft alle Funktionen.
